

Stoffe Werning
Freebook
Schnittvorlage: Kleines
Taschenset

STOFFE
Werning





Eine bebilderte Nähanleitung findest du bei uns im Nähblog!

Material

verschiedene Baumwollstoffe, kleine Reststücke reichen hier aus.

BW4344-522 / BW1010-516 / KW1005-503 H200

Snaply Druckknopf

1 Karabinerhaken

Zuschnitt

- Schneide alles mit Hilfe der Schablonen aus
- 1x Schlaufe, 2x Klappe, 2x Beutel Oberstoff, 2x Beutel Innenstoff
- 2x Einlage für die Klappe, 1x Einlage für die Schlaufe, 2x Einlage für den Beutel

Anleitung

Nähanleitung

1. Oberstoff, Klappe und die Schlaufe mit der Einlage H200 fixieren.
2. Klappe rechts auf rechts legen und einmal rundum nähen obere Kante offen lassen zum Wenden.
3. In der Rundung kleine Knipse rein schneiden und dann das ganze wenden und auf Kante bügeln.
4. Die Klappe knapp-kantig absteppen.
5. Jetzt nähen wir die Schlaufe. Nimm das Stoffstück für die Schlaufe und bügel die langen Kanten je 1 cm um, dann zur Mitte hin falten und zusammennähen. Wenn du möchtest die andere lange Seite absteppen.
6. Nähe die Abnäher im Oberstoff und Innenstoff.
7. Nimm dir jetzt eine Hälfte vom Oberstoff, stecke die Schlaufe mit dem Karabiner auf der Außenseite mittig fest und fixiere sie mit einem Gradstich. Lege die Klappe rechts auf rechts und nähe sie fest.
8. Die beiden Oberstoff Hälften rechts auf rechts legen, feststecken und festnähen obere Kante offen lassen.



Anleitung

Nähanleitung

9. Das gleiche machst du mit dem Innenstoff (ohne Klappe).
10. Schneide in den beiden zusammen genähten Beutelteilen kleine Knipse in die Rundungen ein.
11. Stülpe beide Beutel rechts auf rechts ineinander und nähe die obere Kante zusammen und lass eine Öffnung zum wenden.
12. Beutel wenden Innenstoffbeutel in den Oberstoffbeutel stecken.
13. Steppe die obere Kante und schliesse gleich die Öffnung.
14. Bringe die Snaply Druckknöpfe an die gewünschte stelle an.



Material

verschiedene Baumwollstoffe, kleine Reststücke reichen hier aus.

BW4344-531 / BW1010-537 / KW1005-503 H200

Snaply Druckknopf

Zuschnitt

- Oberstoff
- Innenstoff
- Einlage

Anleitung

Nähanleitung

1. Die Einlage auf den Oberstoff bügeln.
2. Den Oberstoff auf den Innenstoff rechts auf rechts legen und mit Stecknadeln fixieren.
3. Das Schnittmuster auflegen und nach zeichnen und unten eine Wendeöffnung markieren.
4. Jetzt genau auf der vorgezeichneten Linie nach nähen und an die Wendeöffnung denken.
5. Den Zuschnitt jetzt ausschneiden und etwas Rand stehen lassen, Ecken zurück schneiden und in der Rundung Knipse rein schneiden.
6. Wenden und alles glatt bügeln und die Wendeöffnung schließen.
7. Lege das Schnittteil mit dem Innenstoff nach oben gerichtet vor dir und klappe zuerst die rechte Seite ein.
8. Klappe dann auch die linke Seite ein, fixiere alles mit Stoffklammern.
9. Alles einmal rundum absteppen.
10. Druckknopf befestigen.



Material

verschiedene Baumwollstoffe, kleine Reststücke reichen hier aus.

BW4344-531 / BW1010-537 / KW1005-503 H200

Snaply Druckknopf

Zuschnitt

nach der Schablone zuschneiden

1 x Oberstoff, 1 x Unterstoff und 1 x Einlage

Anleitung

Nähanleitung

1. Einlage auf den Oberstoff fixieren.
2. Die zwei Streifen rechts auf rechts legen.
3. Rundum nähen und hierbei eine wende Öffnung lassen.
4. Ecken zurück schneiden.
5. Wenden und auf kante bügeln.
Rundum knapp-kantig absteppen und gleich mit die Öffnung schließen.
7. Druckknopf an die gewünschte stelle anbringen.



Material

verschiedene Baumwollstoffe, kleine Reststücke reichen hier aus.

BW4344-522 / KW1005-503 H200

Snaply Druckknopf

Zuschnitt

- 1 x Oberstoff (45 cm x 11 cm)

- 1 x Einlage

Anleitung

Nähanleitung

1. Die Einlage auf den Oberstoff bügeln.

2. Markierungen laut dem Schnittmuster übertragen.

(Wo der Stoff später gefaltet wird.)

- Markierungen nach den ersten 9 cm, von dem Punkt aus weitere 10 cm, wieder weitere 10 cm, wieder weitere 10 cm und zum Schluss müssten noch 6 cm übrig bleiben.

3. Knicke dir die Markierungen und bügel ein drüber.

4. Die gebügelten Kanten knapp absteppen.

5. Bestimme mit Hilfe einer Karte (z. B. EC-Karte) die Abstände der Fächer.


6. Klappe das hintere Fach hoch, rechts auf rechts und stecke dieses fest.

7. Untere Kante 0,5 cm bügeln.


8. Nähe es an den offenen Kanten zu und lass unten eine Wendeöffnung.


9. Ecken zurück schneiden und wenden.


10. Wendeöffnung knapp absteppen.

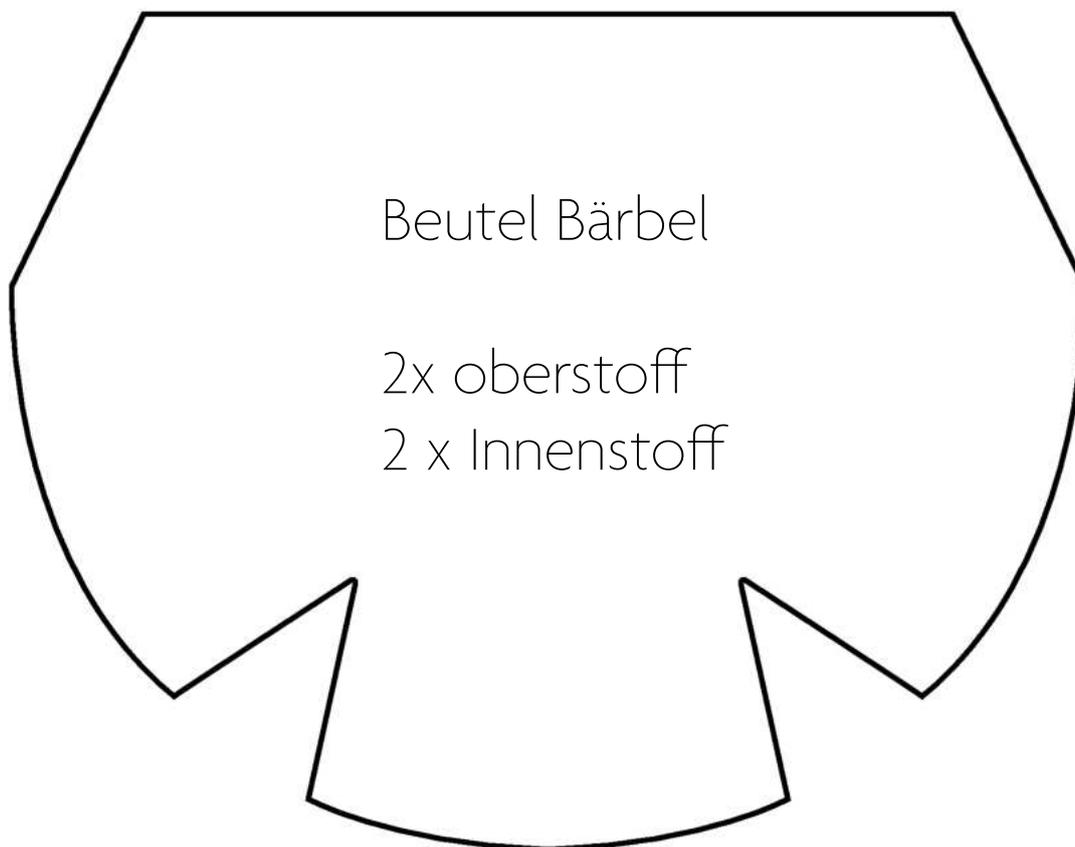

Kontrollkästchen

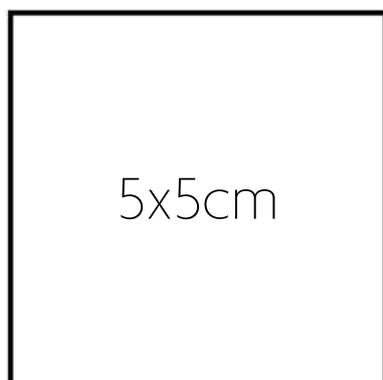

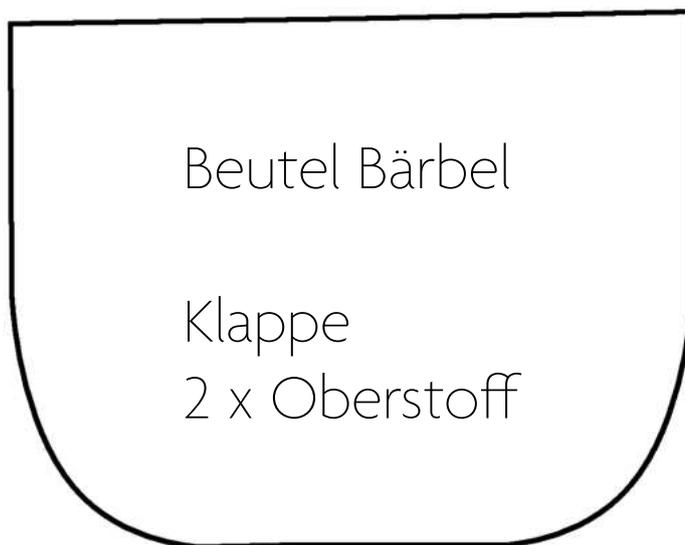

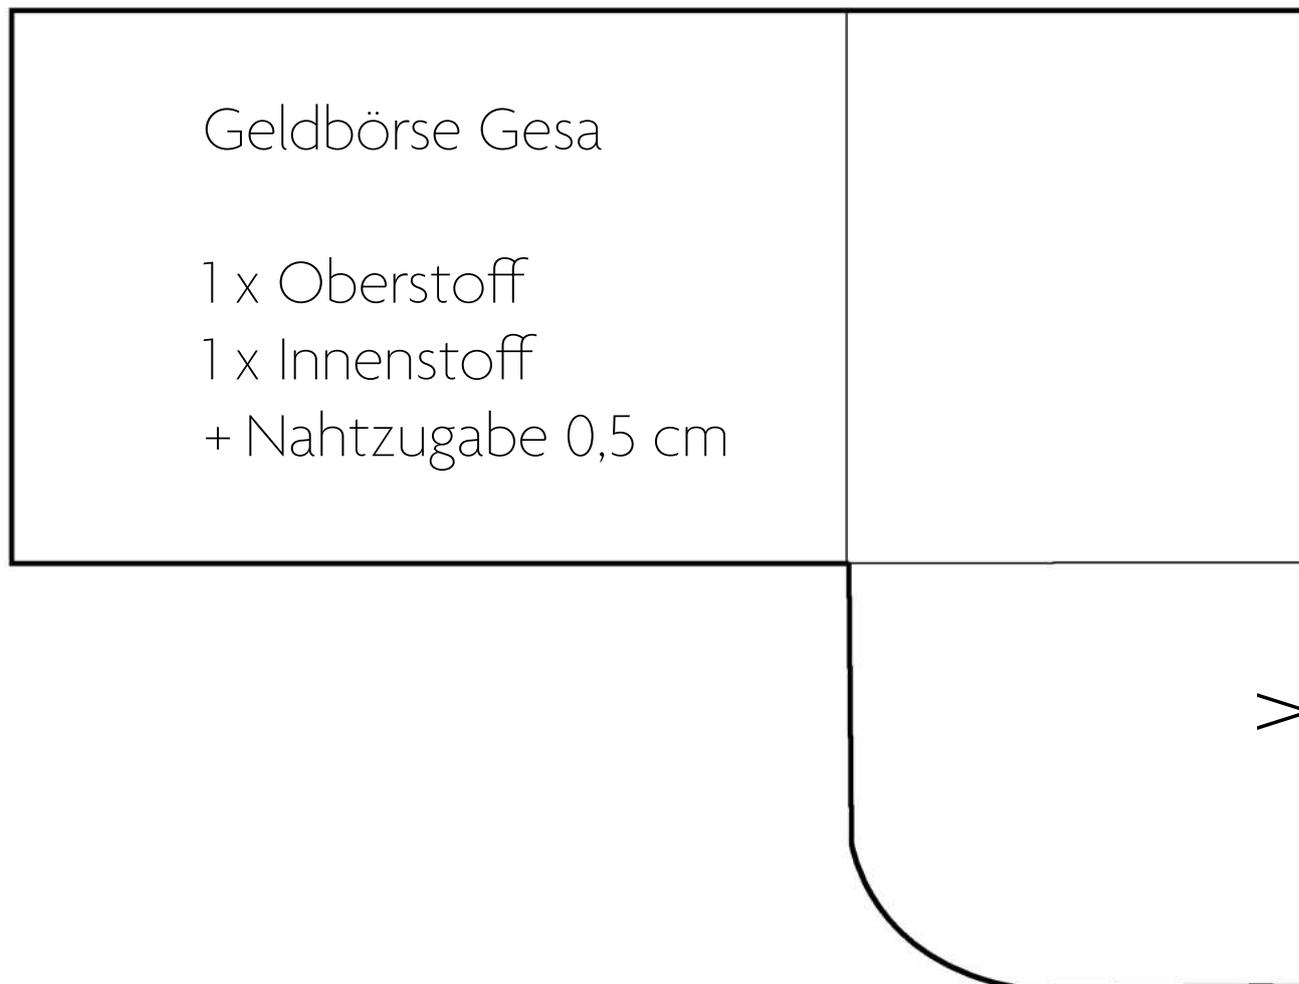


Klebefläche - - - - - Klebefläche

3




Abschneiden

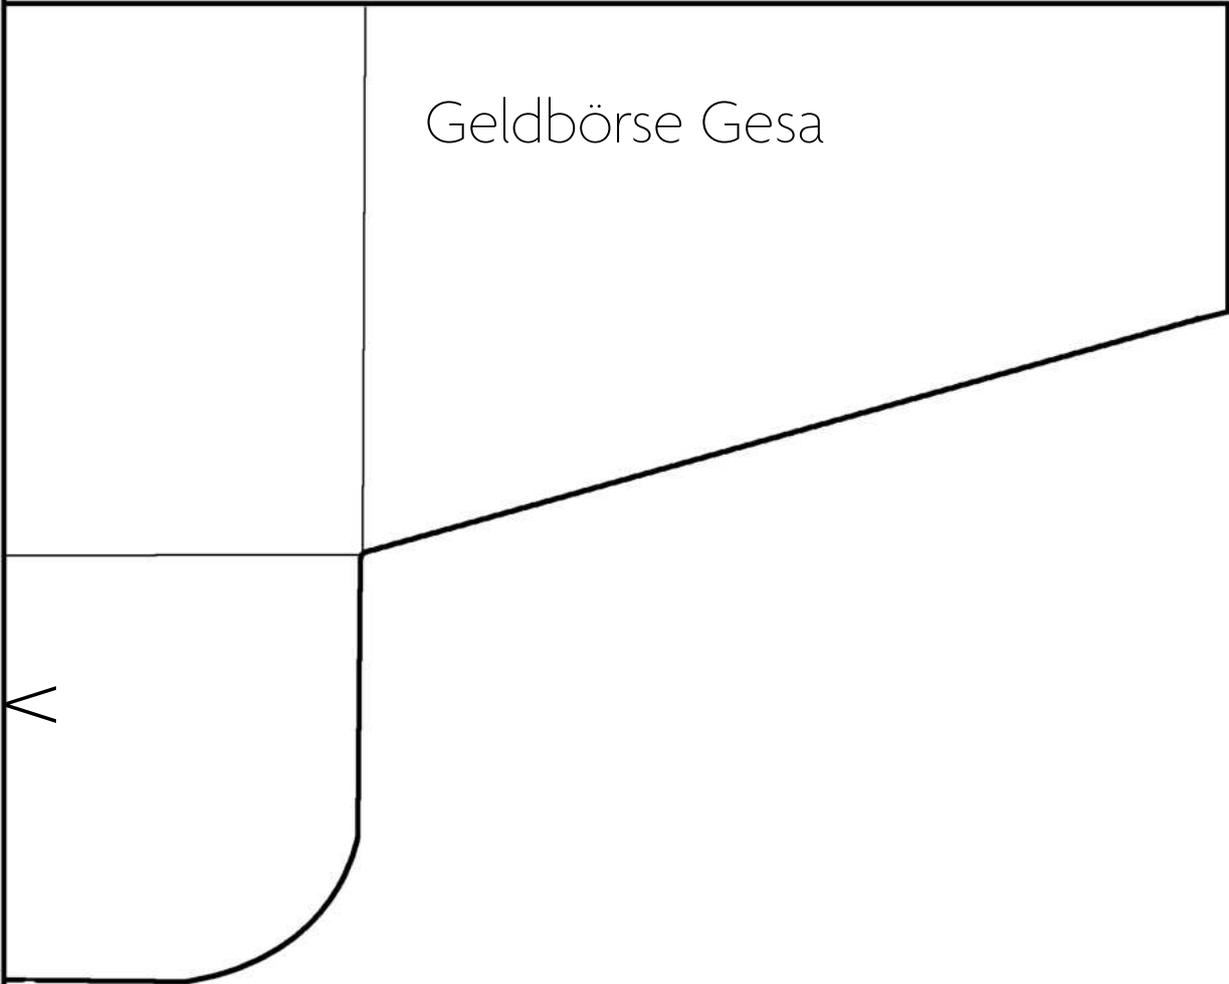

Abschneiden



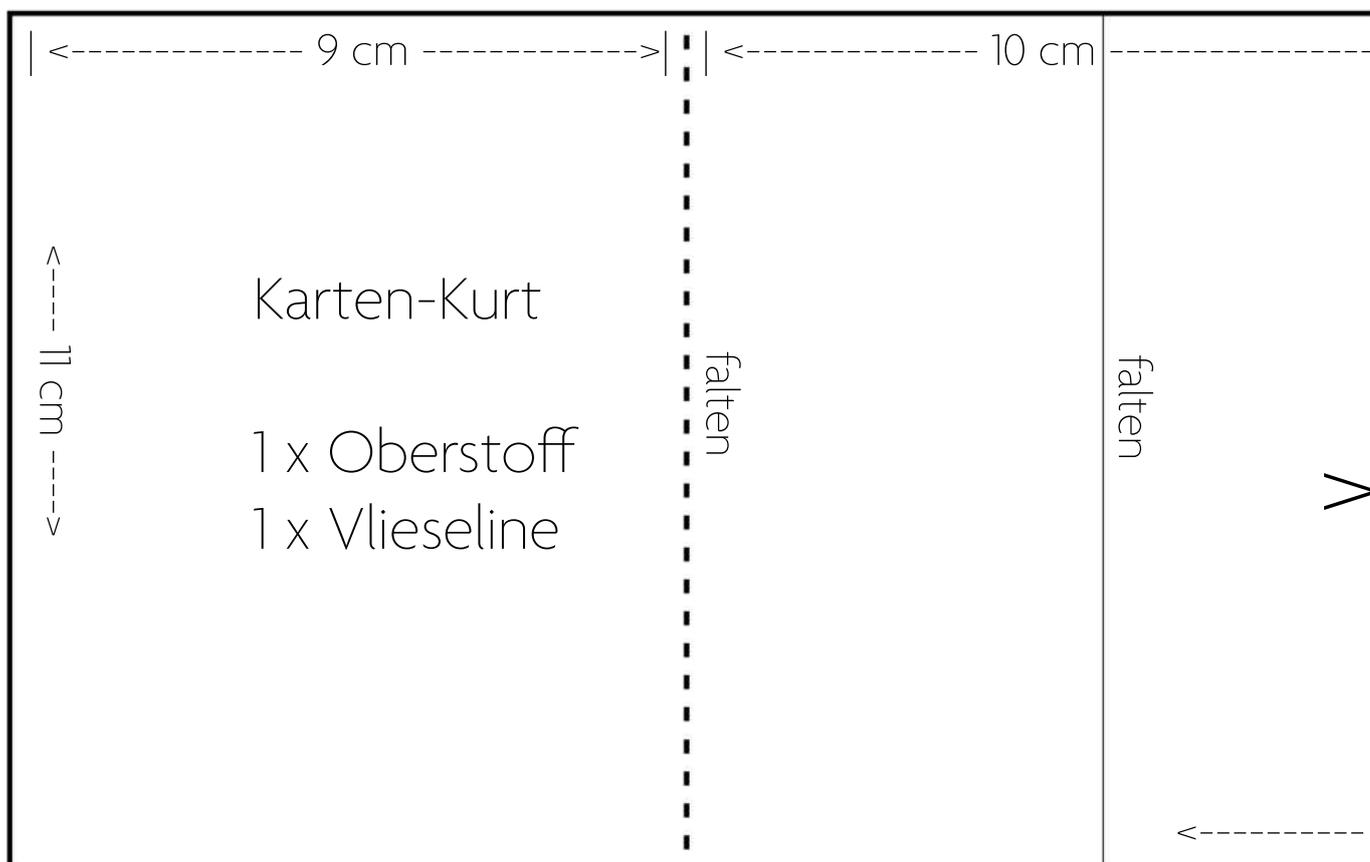

Klebefläche - - - - - Klebefläche


Stoffe Werning

Freebook

Schnittvorlage: Kleines Taschen Set



Abschneiden

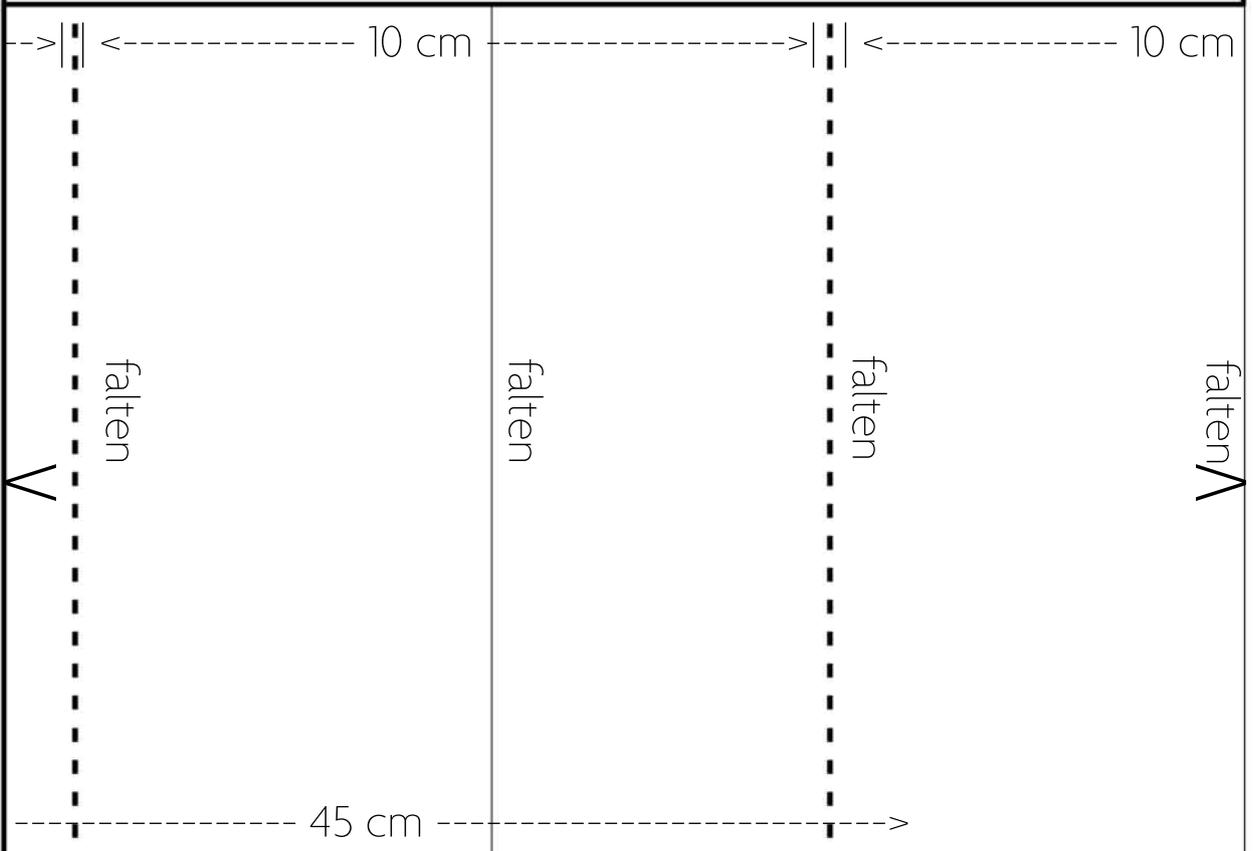

Abschneiden



Klebefläche

Klebefläche

6


Stoffe Werning

Freebook

Schnittvorlage: Kleines Taschen Set



Abschneiden

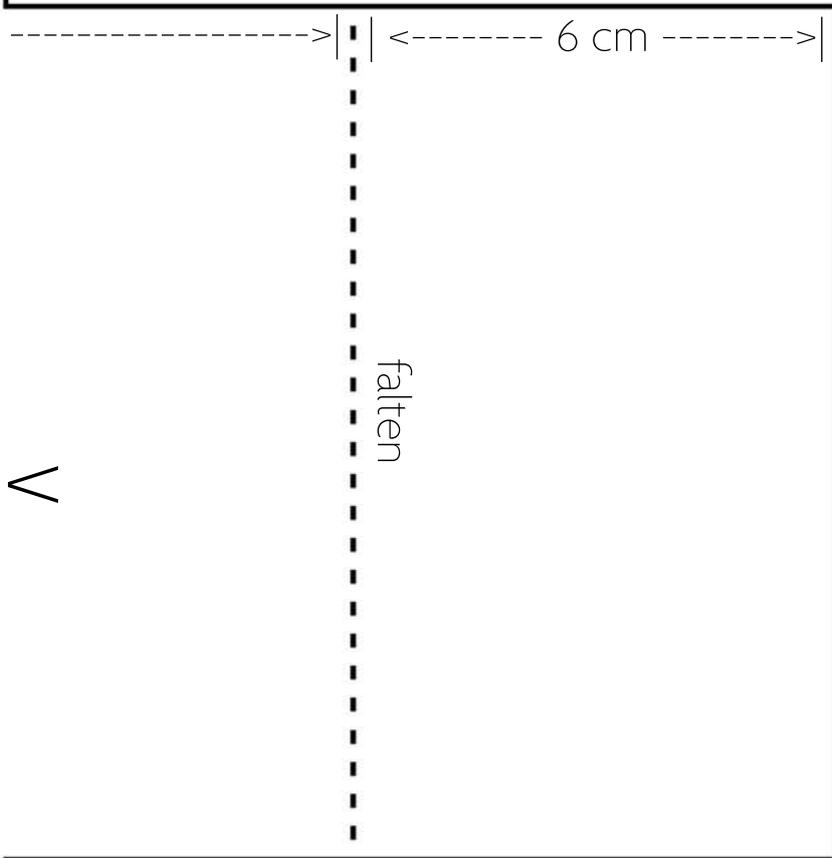

Abschneiden



7